




1 Tischbeine an Tischplatte mit Schrauben anbringen und festschrauben (A)

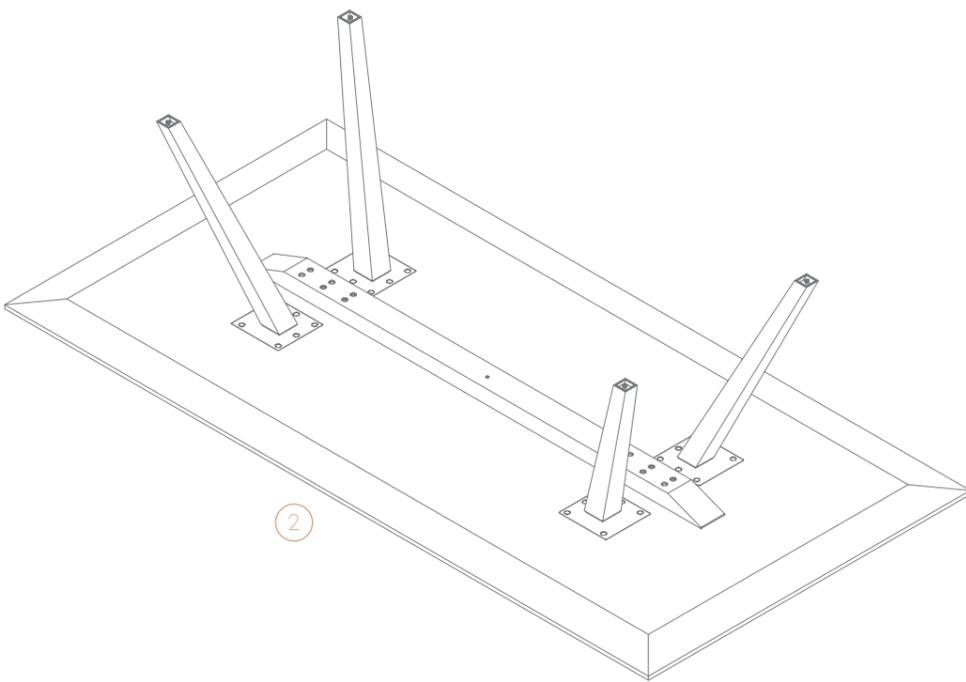

2 gesamten Tisch vorsichtig umdrehen

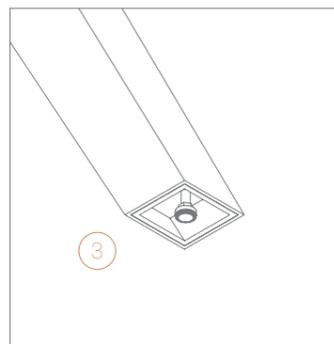

3 bei Bedarf Anstellschrauben herausdrehen

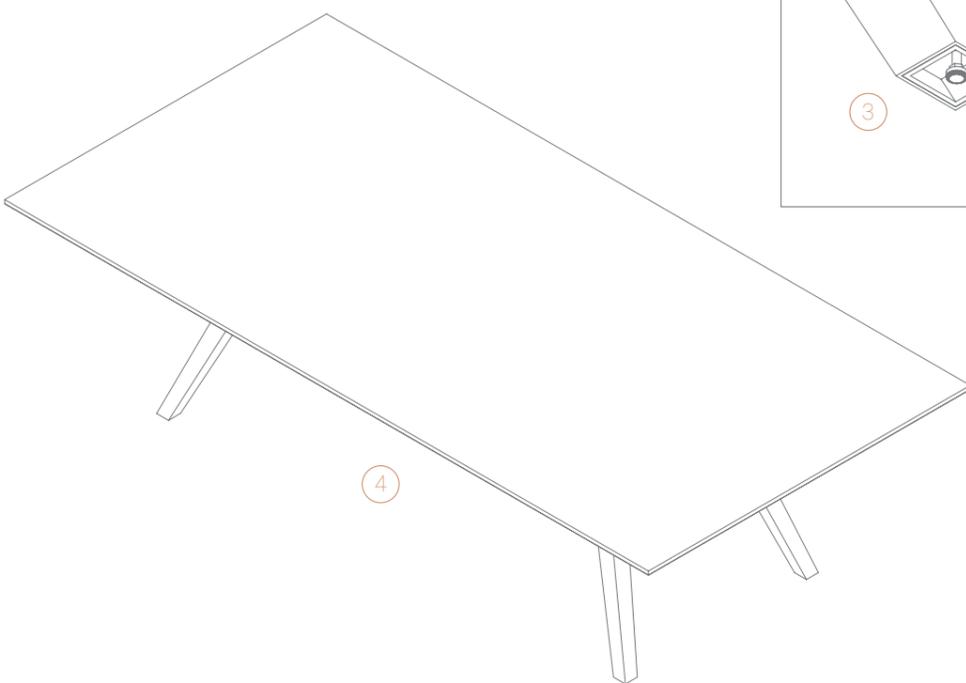

4 Schlusskontrolle und Abnahme durchführen