


- ① Tischböcke anbringen
- ② Schubladenkasten anbringen
- ③ Kabelhalterung anbringen

- ④ Tischböcke festschrauben (A)
- ⑤ Schubladenkasten festschrauben (B)
- ⑥ Kabelhalterung festschrauben (C)

- ⑦ gesamten Tisch vorsichtig umdrehen

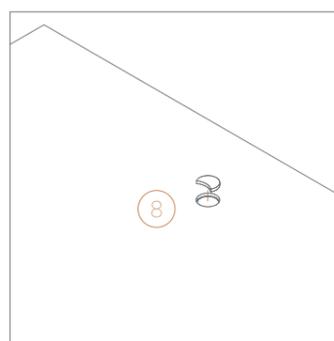

- ⑧ Kabelabdeckung vorsichtig einlegen
- ⑨ Schlusskontrolle und Abnahme durchführen

3
E
D
U
O
S
Z
E
R
D
E
S
I
G
N