





- ① Tischplatten verbinden
- ② Tischplattenspanner festziehen
- ③ unteres Mittelstück anbringen (C)

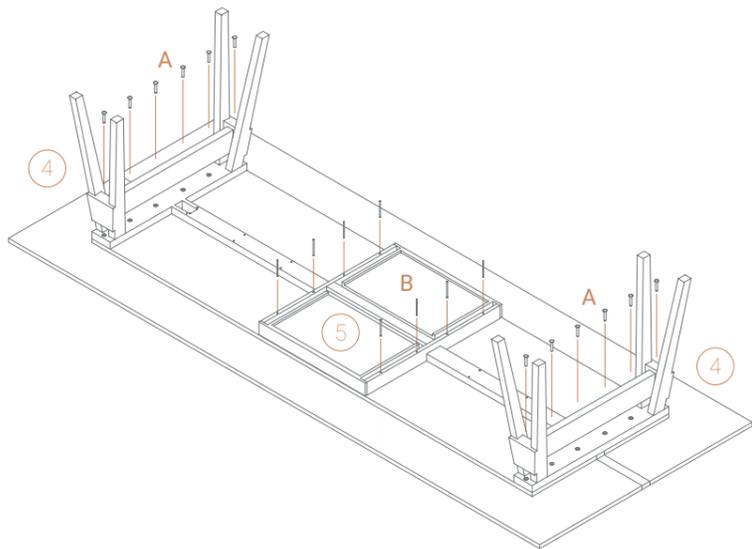

- ④ Tischböcke anbringen und festschrauben (A)
- ⑤ Schubladenkasten anbringen und festschrauben (B)

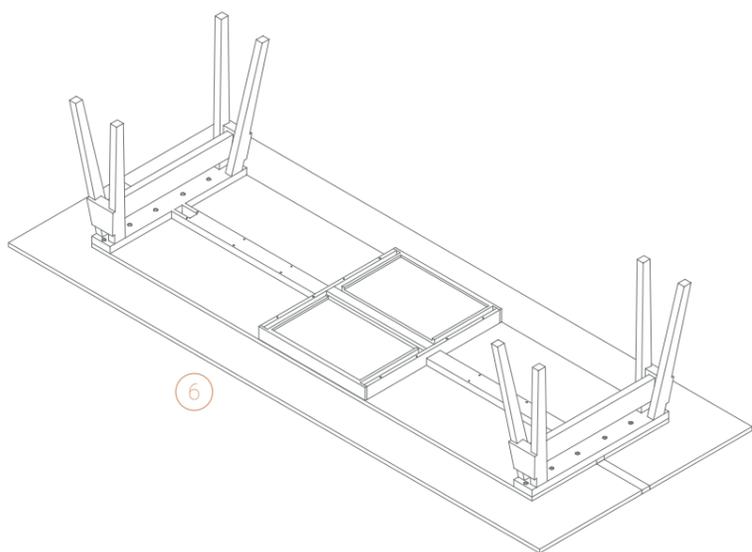

- ⑥ gesamten Tisch vorsichtig umdrehen

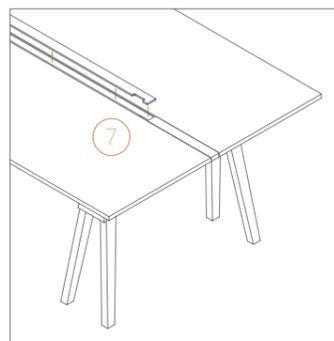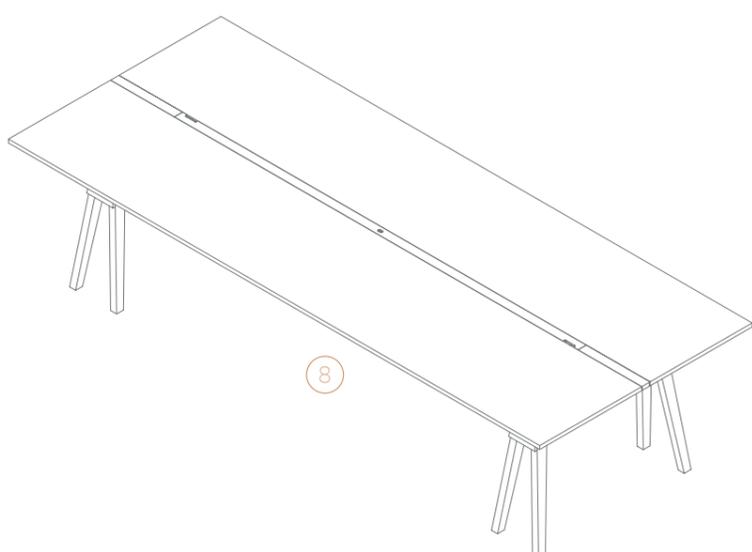

- ⑦ Kabelkanalabdeckung vorsichtig einlegen
- ⑧ Schlusskontrolle und Abnahme durchführen

WOLFF
VERBODEN
GESIG
ZEN